

OBRAZOVÝ NÁVOD


Jak ušít boční kapsu

Způsobů, jak ušít boční kapsu, je mnoho.


My jsme si oblíbili právě tento, protože oba kapsové váčky můžeme sešít a začistit samostatně.

Přijde nám to jednodušší a úhlednější, než je začistovat společně s odevěm.

Na kapsovém váčku vyznačte dle stříhu průhmat

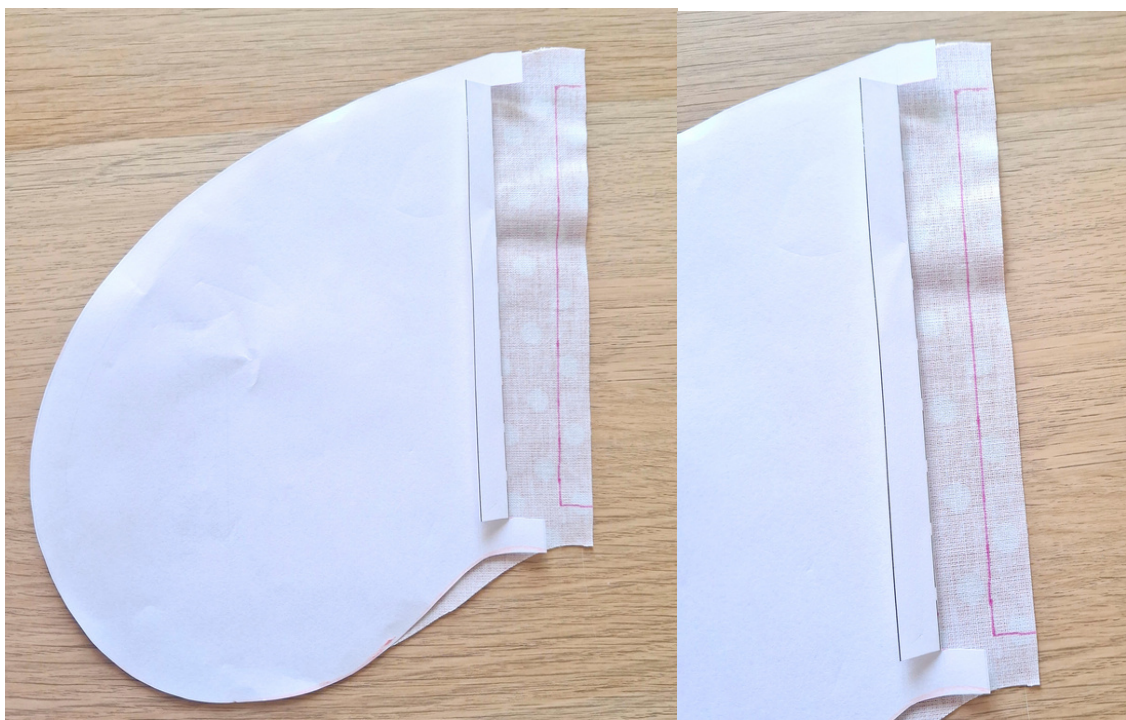



Kapsový váček položte lícem na líc předního dílu - v místě vyznačení a prošitje průhmat kapsy

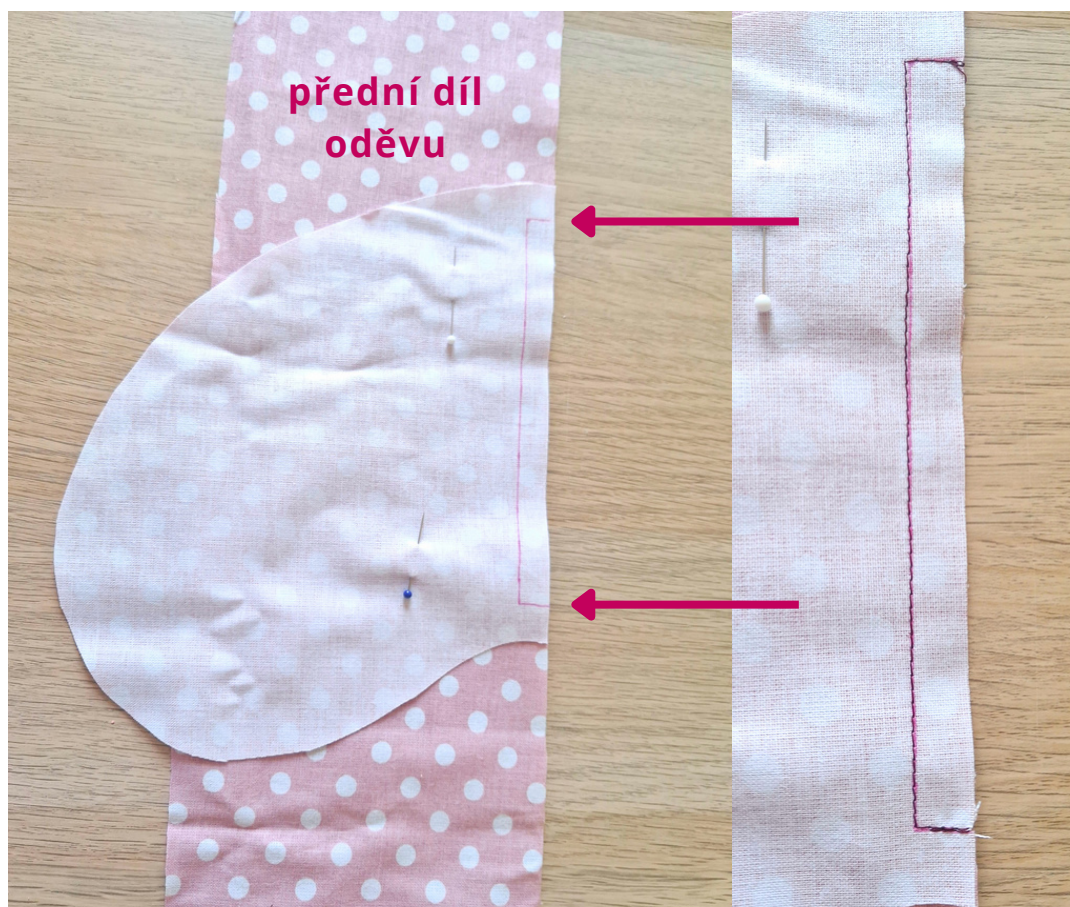

Průhmat v obou rozích nastříháte až ke švu



Oba díly rozžehlete a průhmat pošijte v kraji mezi značkami dle stříhu

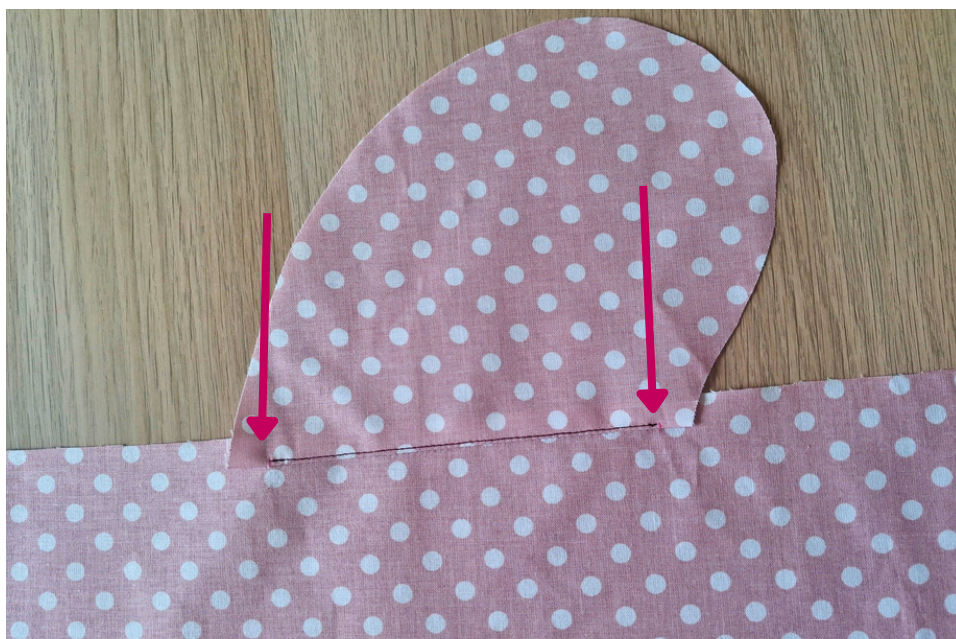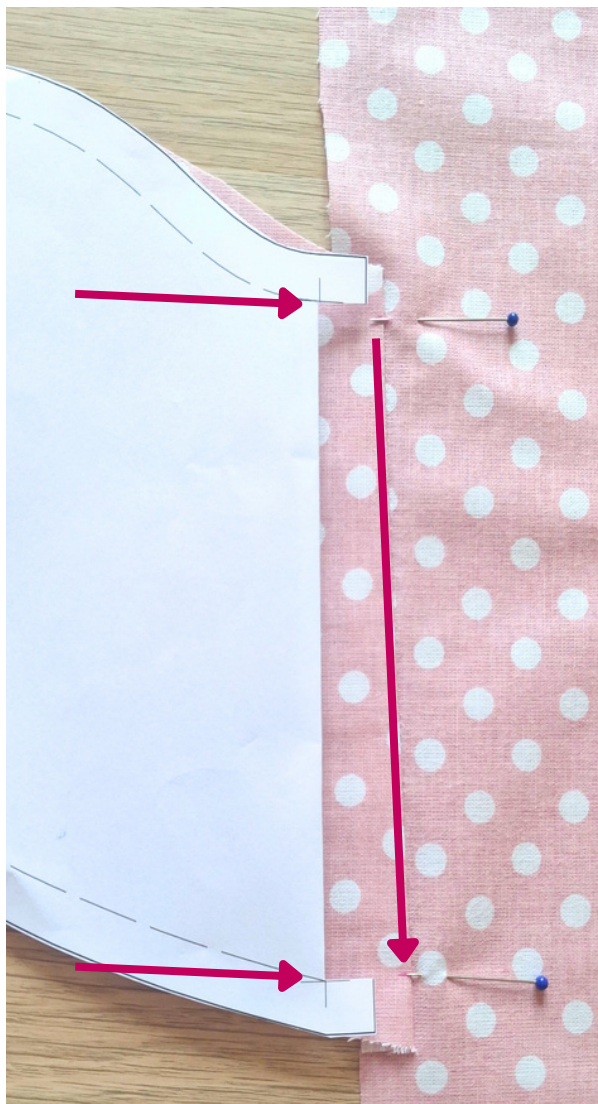

Kapsový váček přeložte rubem k rubu předního dílu oděvu. Obě lícové strany leží nahoře. Vytvaruje průhmat kapsy a vyžehlete.



Lícem na líc položte na sebe i druhý váček a pak je oba sešijte a začistěte



Zadní díl oděvu položte lícem na líc předního dílu oděvu



Sešijte boční šev oděvu včetně kapsového váčku.
V oblasti průhmatu kapsy pohmatem kontrolujte, abyste neprošli
průhmat kapsy a tím kapsu nezašili.



Boční šev rozžehlete.

